

UNICA

GUÍA DE INSTALACIÓN

Nativa

Instalación · subestructura · fijación · remates

TARIMAS Y SISTEMAS DE EXTERIOR

Leer antes de instalar

PRINCIPIOS GENERALES

UNICA PVCore debe instalarse con los mismos principios de una buena construcción utilizados para instalar madera o tarimas compuestas, y tarimas compuestas, y de conformidad con los códigos de construcción locales y con los lineamientos de instalación indicados en este indicados en este documento. UNICA no acepta ninguna responsabilidad por la instalación inadecuada de este producto. Es posible que las posible que las tarimas PVCore no sean adecuadas para todas las aplicaciones y es responsabilidad única del instalador asegurarse de que asegurarse de que UNICA PVCore sea adecuado para el uso que se le pretende dar. Debido a que todas las instalaciones son únicas, también son únicas, también es responsabilidad del instalador determinar los requerimientos específicos para cada aplicación de tarima. tarima.

No dejar acopiar el material a pleno sol, a una temperatura exterior superior a 28 °C. El material debe mantenerse acopiado en sombra y acopiado en sombra y lugares frescos.

Estas instrucciones están diseñadas para que la instalación de TARIMA UNICA PVCore se realice correctamente y poder disfrutar del producto con toda garantía de su durabilidad y buen comportamiento.

El seguimiento de estas instrucciones es necesario para garantizar el buen funcionamiento de su instalación. Lea completamente las instrucciones antes de iniciar la instalación.

ESTADO DE LA SOLERA

Para una instalación óptima de Tarima UNICA, el suelo debe ser estable, firme y en buen estado para poder fijar mediante tornillo el rastrel a la solera y evitar desmoronamientos. Previamente debe existir un pequeño desnivel para la correcta evacuación del agua y evitar así acumulaciones o inundaciones en la misma. En caso de no poder atornillar por peligro de goteras, filtraciones de agua, o simplemente porque el tipo de suelo no lo permita, se debe hacer una estructura cerrada tipo “mallazo”. Con ello conseguiremos que la misma tenga suficiente fuerza entre sí y evite el movimiento de la tarima.

Atornillamos siempre y cuando el suelo lo permita: que sea rígido y no se desmorone, así como que no haya peligro de producir filtraciones o goteras en habitáculos inferiores.

En los suelos donde no se puede atornillar ni pegar, como por ejemplo en un suelo de tierra o césped de jardín, se deben colocar losetas de hormigón. La luz entre loseta y loseta no debe ser nunca superior a 500 mm. Sobre estas losetas ya podríamos atornillar el rastrel. En áticos o lugares donde no podamos atornillar, otro método es realizar una estructura cerrada y apoyarla sobre plots, losetas de hormigón u otro elemento de nivelación.

Fijación de los rastreles

TIPO DE RASTREL

No debemos olvidar que la buena elección de la calidad y el calidad y el tipo de rastrel hará que aumente la durabilidad de durabilidad de la instalación y su uso prolongado, ya que son que son parte importante de la estructura.

Para una cobertura máxima y alargar la vida de nuestra terraza es recomendable utilizar rastreles de:
- PVC espumado de 70 × 42 mm
- Pino autoclave IV de 70 × 30 mm
- Aluminio

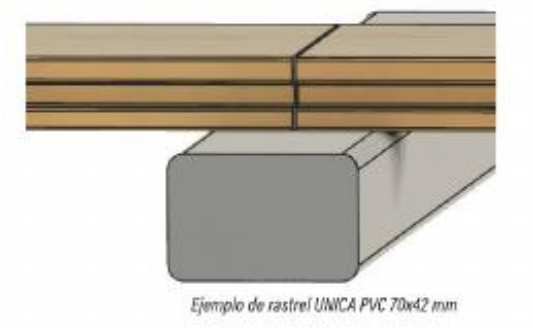

Ejemplo de rastrel UNICA PVC 70x42 mm

También se permiten los siguientes tipos:

- Aluminio 50 × 25 mm
- Pino autoclave IV 50 × 30 mm

CÁLCULO E INSTALACIÓN DE LOS RASTRELES

Los rastreles se deben colocar perpendicularmente a la dirección en la que se va a instalar la tarima.
La separación máxima entre centros de rastrel debe ser:

Uso residencial: como máximo 366 mm (recomendable 315 mm)
Uso comercial: como máximo 310 mm (recomendable 275 mm)

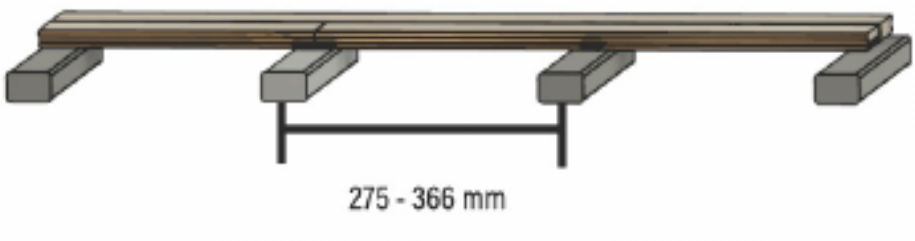

Ejemplo de distancia entre ejes de rastrel.

Fijación de los rastreles

INSTALACIÓN DE LOS RASTRELES



Se recomienda suficiente espacio entre la tarima y el solado para una correcta ventilación, sobre los 3–6 cm como mínimo. Nunca como mínimo. Nunca podrá ir directamente sobre la solera. Los rastreles se fijan mediante taco de impacto y tornillo o cola de PU. tornillo o cola de PU.

El perímetro siempre se fijará con taco y tornillo, para una sujeción correcta. En casos donde no se pueda atornillar, seguir las recomendaciones de la página anterior; también se puede taquear el rastrel con cemento.

Para su nivelación, se utilizan cuñas instaladas cada máximo 50 cm, de igual forma con fijación mediante cola de PU. Para sistemas de nivelación con plots, se seguirán las mismas normas.

VENTILACIÓN RECOMENDADA: mantener una cámara mínima de 3–6 cm entre la tarima y el solado.

Instalación mediante clip o grapa

UNIÓN EN TESTA

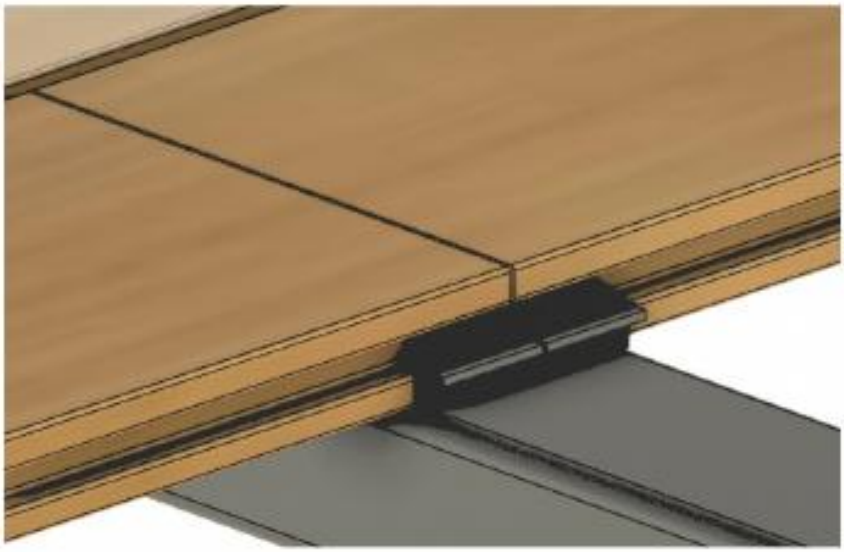

La tarima se instala perpendicular al rastrel, mediante los clips o grapas de sujeción. Estas irán atornilladas.

Para la unión en testa es necesario utilizar doble grapa, una para cada tabla. Para nuestra tarima UNICA PVCore, las testas deben estar totalmente juntas en el momento de la instalación, dejando una separación máxima de 1–2 mm.



Para fijar el resto de tablas al rastrel, atornillar una sola grapa en el centro.

Instalación de la tarima



Cuando hemos decidido la orientación de las lamas y por dónde comenzaremos la instalación, empezaremos o bien con clip de inicio, con clip de inicio, o bien atornillando la primera lama.
El clip de inicio nos dará la sujeción en el extremo de la lama que está más cercano a la pared o en el borde de inicio de la instalación.



La dilatación perimetral recomendable es de 8–15 mm, dependiendo de las medidas de la instalación.
Es recomendable usar los clips recomendados por UNICA, ya que nos permitirán una fijación segura, durabilidad y un perfecto drenaje del agua. Para una instalación correcta, y sea como sea la orientación de las lamas que hayamos escogido, las testas siempre deben apoyar sobre el rastrel en su totalidad, no dejar espacios en vuelo e ir con doble grapa.

Instalación / fijación de remates



Los remates o faldones ofrecen un acabado en terminaciones como escaleras, bordes de piscina o como terminación de orillas y de orillas y finales. Cada caso deberá usar el método que mejor convenga para cada situación, pero siempre dejando la distancia de la distancia de dilatación correspondiente entre 2–3 mm.

UNICA dispone de remates personalizados. NO OLVIDE CONSULTAR A SU PROVEEDOR.

Se recomienda pretaladrar o avellanar antes de insertar el tornillo, para garantizar la planiedad con la pieza. Siempre que sea necesario, usar la ayuda de cola de PU y adhesivos para PVC.

Recuerde dejar dilatación en las piezas de remate; estas sufren movimientos de contracción y dilatación al igual que la tarima. Cada pieza de remate de 2200 mm debe llevar mínimo 4 tornillos por pieza.

REMATES A MEDIDA · ESCALERAS · PISCINAS · FINALES